


ESS
EMERGENCY STOP SIGNAL

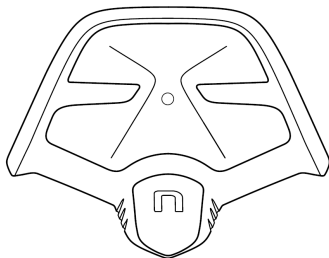

NL

n-com
NOLAN COMMUNICATION SYSTEM

 **Nolan**group

VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING

Gelukwensen met de aankoop van een Nolan N-Com product.

N-Com **ESS** is ontworpen door gebruik te maken van de meest moderne technologieën en de beste materialen

ESS kan enkel op helmen van Nolan gemonteerd worden die daarvoor zijn voorzien.

Controleer de bijgewerkte lijst van compatibele helmen op de website www.n-com.it.

Versie Firmware: 1.0x

NORM VERWIJZING

De producten van de N-Com lijn zijn conform het normenstelsel, volgens onderstaand schema:

ESS	Het Bluetooth systeem is conform de essentiële veiligheidsvereisten en andere relevante voorschriften van de Richtlijn 99/5/CE, Richtlijn 2009/65/EC, Richtlijn 2011/65/CE, Richtlijn 2012/19/EU
-----	--

Batterij	Richtlijn 2006/66/CE
----------	----------------------

De "Declarations of Compliance" kan gedownload worden via de N-com website: www.n-com.it



Inhoudsopgave

1.	WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID	4
1.1.	Verkeersveiligheid	4
1.2.	Het gebruik op veilige plaatsen	5
1.3.	Het gebruik op gepaste wijze	5
1.4.	Gekwalificeerd personeel	5
1.5.	Accessoires en batterijen	6
1.6.	Afvalverwerking	7
2.	INHOUD VAN DE VERPAKKING	8
3.	INSTALLATIE	9
3.1.	Verwijdering van het ESS systeem uit de helm	14
4.	BASISFUNCTIES	15
4.1.	Functie Auto On / Off	16
5.	NOODREMLICHT (modaliteit 1)	17
6.	POSITIELICHT (modaliteit 2)	18
7.	LICHT IN GEVAL VAN WEINIG ZICHTBAARHEID (modaliteit 3)	18
8.	BATTERIJ EN OPLADEN	19
8.1.	Het systeem opladen	19
9.	GELIMITEERDE GARANTIE	20
9.1.	Dekking van de garantie	20
9.2.	Uitsluitingen en limitaties van de dekking	20
9.3.	Geldigheid van deze gelimiteerde garantie	21
9.4.	Verzendingsprocedure van eventuele klachten	22
9.5.	Identificatie van het product	23
10.	GARANTIE REGISTRATIEFORMULIER	24

1. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID

Lees aandachtig deze handleiding, evenals de onderstaande eenvoudige normen. Het niet respecteren van deze normen kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

Aandacht: het product mag niet worden gebruikt in officiële en niet officiële competities, op motorbanen, circuits, pistes en dergelijken.

Aandacht: de installatie van het N-Com **ESS** systeem verhoogt het gewicht met ongeveer 50g, wat moet worden opgeteld bij het gewicht van de helm en de andere accessoires.

Waarschuwing: de elektronische delen van het N-Com systeem in de helm zijn niet waterbestendig. Men moet dus vermijden dat de helm binnenin nat wordt, ook de binnenvoering, om het systeem niet te beschadigen. Indien er toch water in de helm komt, verwijdert men het N-Com systeem en de comfortkap van de helm, en laat men deze drogen. Verwijder de connector van de batterij en laat deze drogen.

1.1. Verkeersveiligheid

Respecteer alle van kracht zijnde verkeersregels. Tijdens het rijden mogen de handen enkel worden gebruikt om het voertuig te besturen. Elke handeling in verband met het N-Com systeem moet worden uitgevoerd wanneer het voertuig stilstaat. In het bijzonder:

- In elk geval moeten eerst en vooral de verkeersregels gerespecteerd worden en het voertuig bestuurd worden.
- Het systeem ESS is voorzien van de functie Noodremlicht (ESS – Emergency Stop Signal). Het systeem ESS mag NIET beschouwd worden als vervanging van de stop- of remsignalen van het voertuig, en is dus niet voldoende om het remmen te signaleren.
- Controleer dat het gebruik van de functie Noodremlicht (ESS – Emergency Stop Signal) niet in tegenstelling is met het normenstelsel dat van kracht is in het land waar u reist.

1.2. Het gebruik op veilige plaatsen

- Schakel het systeem N-Com niet in wanneer het verboden is om het te gebruiken, of wanneer het interferenties of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
- Schakel uit wanneer men brandstof tankt. Gebruik het N-Com systeem niet in tankstations. Gebruik het mechanisme niet in de nabijheid van brandstoffen of chemische producten.
- Schakel uit in de nabijheid van ontplofbaar materiaal

1.3. Het gebruik op gepaste wijze

Gebruik het mechanisme enkel in de normale positie, zoals beschreven in de relatieve documentatie van het product. Probeer niet om het N-Com systeem te demonteren, te forceren of delen ervan te wijzigen.

Let op: Een niet correcte installatie van het systeem in de helm kan de aerodynamische kenmerken en de veiligheid van de helm zelf veranderen waardoor er een gevaarlijke situatie gecreeerd kan worden. Het N-Com systeem installeren zoals voorgeschreven in de bijsluiters van het product. In geval van twijfels dient u zich te wenden tot uw N-Com verkooppunt.

1.4. Gekwalificeerd personeel

Enkel gekwalificeerd personeel mag technische assistentie verlenen op dit product. Wanneer het slecht werkt, wendt men zich tot uw vaste verkoper. De helm is een veiligheidsproduct, het forceren van de helm en/of van het inwendig elektronisch systeem, kan gevaarlijk zijn en doet de garantie van het product vervallen.

1.5. Accessoires en batterijen

- Gebruik voor het mechanisme enkel door Nolan goedgekeurde types van batterijen, batterijenopladers en accessoires.
- Het gebruik van andere types dan aangeduid kan gevaarlijk zijn en doet alle garantie vervallen.
- Voor de beschikbaarheid van de goedgekeurde accessoires, wendt u zich tot uw vaste verkoper.
- Wanneer men de stroomtoevoerkabel van welke accessoire dan ook of batterijenoplader losmaakt, trekt men aan de plug en niet aan de kabel zelf.
- Gebruik de batterijen niet voor andere doeleinden.
- Gebruik nooit beschadigde batterijenopladers of batterijen.
- Veroorzaak geen kortsluiting aan de batterijen.
- **Bewaar de batterijen op een temperatuur tussen 0° / +32°C (Opladen); -20° / +55°C (Gebruiksduur).**
- Brand- en ontploffingsgevaar: werp de batterijen niet in vuur en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen!
- Werp de batterijen niet bij het stadsafval. Verwerk de batterijen door de lokale normen te respecteren.
- Draag de helm niet wanneer de batterij wordt opgeladen.
- De helm mag niet binnen handbereik van kinderen, zonder toezicht, gelaten worden omdat de batterijen eventueel ernstige problemen voor hun gezondheid zouden kunnen veroorzaken.

Batterij systeem ESS	Li-Po 523450P	Litio 3,7 – 1000 mAh
-----------------------------	---------------	----------------------




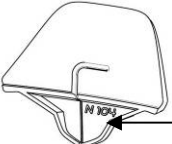

1.6. Afvalverwerking

Als referentie gebruikt men deze handleiding en de relatieve handleiding van de andere delen van het N-Com systeem, voor de afvalverwerking van het systeem. Nadat men het systeem heeft verwijderd, handelt men volgens onderstaande indicaties:



- De aanwezigheid van een rijdende emmer met een streep erdoor wijst erop dat het product binnen de EEG aan het einde van zijn levensduur op een speciale manier verwerkt moet worden.
- Deze producten niet verwerken met niet gescheiden huisafval.
- De correcte verwerking van verouderde apparaten draagt toe tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid en voor het milieu.
- Voor meer gedetailleerde informatie in verband met de afvalverwerking van verouderde apparaten, contacteert men de gemeente, de dienst voor afvalverwerking of de winkel waar men het product heeft gekocht.

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING
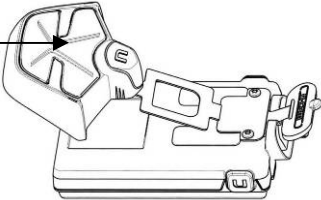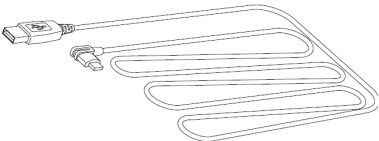
<p>FUNCTIETOETS</p>  <p>System ESS</p>	
	
<p>Kabel mini USB</p>	<p>Sleutel</p>
 <p>MODEL HELM</p>	
<p>Adapters helm</p>	<p>Dubbelklever adapter</p>

3. INSTALLATIE

Belangrijk: voordat het N-Com systeem wordt geïnstalleerd, wordt aanbevolen om de identificatiecode van het product te noteren (zie hfdst. 9.5).

- Verwijder de comfortkap (zie de gebruiksaanwijzing van de helm).

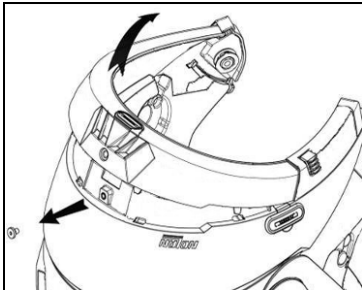


Fig. 1

- Verwijder de schroef van de randpakking met behulp van de daarvoor bestemde sleutel (Fig. 1).
- Verwijder de volledige randpakking zoals wordt aangeduid in Fig. 1, en dus ook de comfortbekleding.
- Verwijder het plaatje "N-Com" achteraan de randpakking van de kap.

- Verwijder het vulmateriaal achteraan, indien aanwezig, voordat het systeem N-Com wordt geïnstalleerd.
- Opmerking:** bewaar al het vulmateriaal in gavel de helm nadien weer moet gebruikt worden zonder het geïnstalleerde systeem N-Com.

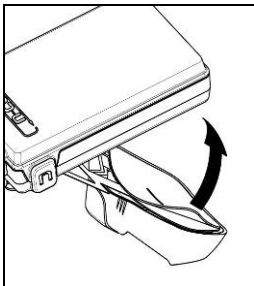


Fig. 2

- Selecteer de specifieke adapter voor uw helm (het model van helm dat compatibel is, is zichtbaar op de achterzijde van de adapter).

Opmerking: de installatie van het systeem ESS op de helm N87 behoeft geen adapter.

- Verwijder de folie van de dubbelklever die al aanwezig is op de achterzijde van het systeem ESS (Fig. 2)

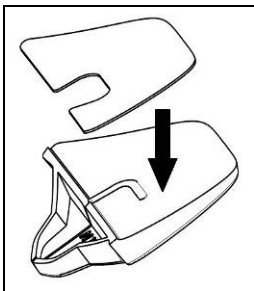


Fig. 3

- Breng de bijgeleverde dubbelklever aan op de geselecteerde plastic adapter (Fig. 3);

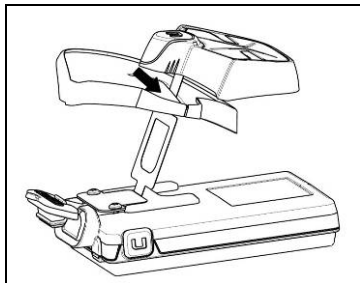


Fig. 4

- Plaats de kabel FLEX van het systeem ESS in de opening van de geselecteerde adapter zoals is aangeduid, in de richting die is aangeduid op de afbeelding. (Fig. 4);

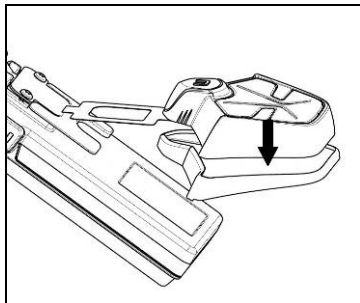


Fig. 5

- Draai de adapter tot hij horizontaal wordt gesteld zoals het systeem ESS, en druk daarna de twee componenten samen zodat ze worden verbonden (Fig. 5);

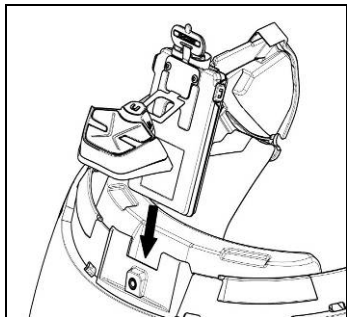


Fig. 6

- Plaats het systeem in de daarvoor bestemde zitting achteraan de helm, en druk het er helemaal in (Fig. 6).

Belangrijk: let op dat de kabel flex niet wordt gespannen.

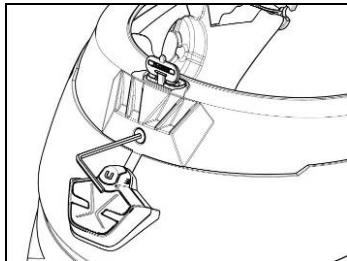


Fig. 7

- Open de rubberen dop van het systeem ESS.
- Monteer de randpakking weer, en bevestig ze met de daarvoor bestemde schroef. (Fig. 7)

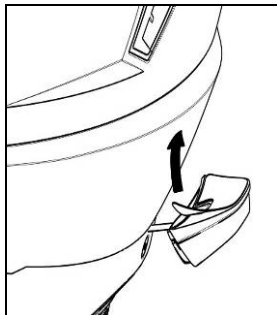


Fig. 8

- Verwijder de folie van de dubbelklever van de adapter van de helm (Fig. 8) en breng het systeem ESS aan op de kap (Fig. 9).

Aandacht: positioneer de "□" van het systeem ESS overeenkomstig de schroef van de randpakking van de kap zodat de adapter past met de lijnen van de helm.

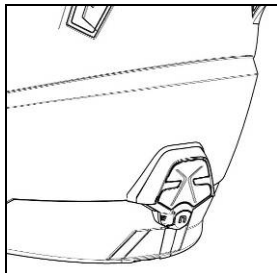


Fig. 9

- Verwijder de doorzichtige folie van het systeem ESS.
- Monteer de comfortkappen weer.

3.1. Verwijdering van het ESS systeem uit de helm

Handel als volgt om het **ESS** systeem uit de helm te halen:

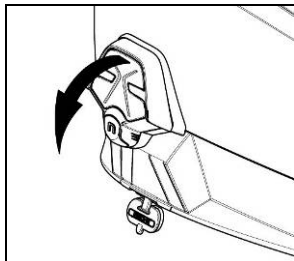


Fig. 10

- Verwijder het licht ESS van de kap (Fig. 10).


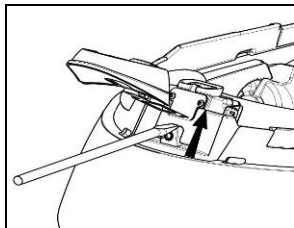


Fig. 11

- Verwijder de comfortkappen en de randpakking van de kap;
- Verwijder het systeem ESS helemaal uit de helm met behulp van een platte schroevendraaier (of soortgelijk), en herinstalleer de zijstukken en de pakking. (Fig. 11).

4. BASISFUNCTIES


Het systeem ESS is voorzien van een menu met 3 modaliteiten van werking: NOODREMLICHT, POSITIELICHT, LICHT IN GEVAL VAN WEINIG ZICHTBAARHEID.

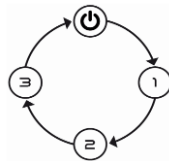

Om het menu van de functionaliteiten te overlopen, moet eventjes de toets Functie ingedrukt gehouden worden. Bij elke druk zal een andere functionaliteit bereikt worden.

MODALITEIT		FUNCTIES
0	INSCHAKELING/UITSCHAKELING	Inschakeling/uitschakeling van het systeem. Modaliteit Setting.
1	NOODREMLICHT	Noodremlicht.
2	POSITIELICHT	Noodremlicht. Vast positielicht.
3	LICHT IN GEVAL VAN WEINIG ZICHTBAARHEID	Noodremlicht. Knipperend licht in geval van weinig zichtbaarheid.

FUNCTIETOETS

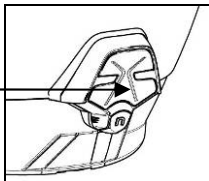

Inschakeling	Druk op de toets Functie tot de led oplicht. Bij elke inschakeling van het systeem wordt modaliteit 1 ingesteld.
Uitschakeling	Om het systeem uit te schakelen, moet modaliteit 0 bereikt worden. Druk eventjes de toets Functie, en laat hem los om over te gaan van de ene naar de andere modaliteit. Het uitschakelen wordt bevestigd door het 4 keer knipperen van de bovenste LED.

Opmerking: Er wordt aanbevolen om de functie Noodremlicht te deactiveren op de helm van de bestuurder indien ook een passagier aanwezig is.

4.1. Functie Auto On / Off

Het systeem moet niet in- of uitgeschakeld worden bij elk gebruik van het voertuig: dankzij de triaxiale acceleratiemeter wordt het systeem ESS, als de helm langer dan 60 seconden niet beweegt, in de modaliteit "deep sleep" gesteld. Het systeem wordt opnieuw compleet geactiveerd wanneer een beweging wordt gedetecteerd, en keert terug naar de modaliteit waarin het eerder was ingesteld.

5. NOODREMLICHT (modaliteit 1)

Het systeem ESS is voorzien van een hulpsysteem met LED van de noodrem. De 5 LEDS van ESS zullen enkele seconden knipperen in geval een noodremming wordt uitgevoerd.

De gevoeligheid van het remlicht kan geregeld worden in 3 verschillende niveaus:

- Laag: het remlicht licht enkel op wanneer intens wordt geremd
- Medium
- Hoog: het remlicht licht ook op wanneer lichtjes wordt geremd

Het systeem ESS heeft een fabrieksinstelling van HOOG.

Om het gevoeligheidsniveau te wijzigen, moet als volgt gehandeld worden:

- Stel het systeem in de **modaliteit Setting** (vanaf systeem ESS uit: houd de toets Functie langer dan 6 seconden ingedrukt tot de LEDs snel beginnen te knipperen);
- INSTELLING LAAG NIVEAU: houd de toets functie ingedrukt tot de LEDs 1 maal knipperen. Laat de toets los om de keuze te bevestigen. Het systeem wordt uitgeschakeld.
- INSTELLING MEDIUM NIVEAU: houd de toets functie ingedrukt tot de LEDs 2 maal knipperen. Laat de toets los om de keuze te bevestigen. Het systeem wordt uitgeschakeld.
- INSTELLING HOOG NIVEAU: houd de toets functie ingedrukt tot de LEDs 3 maal knipperen. Laat de toets los om de keuze te bevestigen. Het systeem wordt uitgeschakeld.

De overgang van het ene naar het andere niveau gebeurt volgens het volgende schema:



Opmerking: de functie noodremlicht is actief in de modaliteiten 1, 2, 3.

6. POSITIELICHT (modaliteit 2)

Met het positielicht kunnen de onderste LEDs van het systeem ESS geactiveerd worden, zodat ze altijd oplichten gedurende het gebruik.

Als de functie van het noodremlicht wordt geactiveerd wanneer wordt geremd, zullen alle LEDs knipperen.

7. LICHT IN GEVAL VAN WEINIG ZICHTBAARHEID (modaliteit 3)

Met dit licht wordt een betere zichtbaarheid verkregen in geval van mist of een zeer beperkte zichtbaarheid. Wanneer deze modaliteit geselecteerd, zullen de onderste LEDs van het systeem ESS knipperend oplichten.

Als de functie van het noodremlicht wordt geactiveerd wanneer wordt geremd, zullen alle LEDs knipperen.

8. BATTERIJ EN OPLADEN

Het systeem signaleert wanneer de lading van de batterij bijna op is. De bovenste LEDs beginnen te knipperen om de status van "RESERVE" aan te duiden.

8.1. Het systeem opladen

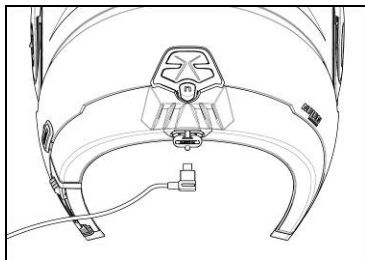


Fig. 12

- Om het systeem op te laden, moet het aangesloten worden op een USB-stopcontact dat wordt gevoed met de bijgeleverde kabel USB-mini USB.
- Tijdens het opladen, zullen de bovenste LEDs van het systeem ESS knipperen.
- Wanneer de batterij is opgeladen, zullen de LEDs uitgaan.

Opmerking: Indien het systeem gedurende een bepaalde periode met lege batterij wordt gelaten (enkele maanden), kan het zijn dat het systeem de eerste minuten niet kan ingeschakeld worden omdat het voltage onder de minimum limiet daalde.

9. GELIMITEERDE GARANTIE

Met dit GELIMITEERDE GARANTIECERTIFICAAT garandeert Nolangroup de koper dat het product, bij aankoop, geen materiaal- en fabrieksfouten heeft. We nodigen u uit om:

- De waarschuwingen te lezen in verband met de veiligheid en het gebruik.
- De garantietijd en -condities in acht te nemen.
- Het originele aankoopbewijs te bewaren. Men heeft dit nodig bij reparaties onder garantie. **In dit geval moet men het product terugbezorgen aan de verkoper waarvan men het product heeft gekocht.**

9.1. Dekking van de garantie

Indien wat voor een defect dan ook wordt opgemerkt, dat wordt gedekt door dit garantiecertificaat, binnen 2 (twee) jaar na datum van aankoop, aanwezig op het aankoopbewijs, dan zorgt Nolangroup via haar distributienetwerk en na controle van het defect, voor het herstellen of vervangen van het defecte product. Nolangroup zal al het materiaal voorzien en het nodige werk uitvoeren om het gemelde defect te verhelpen, op uitzondering van schade na die wordt vermeld in onderstaande lijst in de paragraaf "Uitsluitingen en Limitaties van de Dekking".

9.2. Uitsluitingen en limitaties van de dekking

Deze garantie dekt enkel materiële en fabrieksdefecten. Nolangroup kan niet verantwoordelijk worden geacht voor defecten van het product die geheel of gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan eender welke andere oorzaak, inclusief maar niet gelimiteerd:

- a) Defecten of schade afkomstig door het gebruik van het product in andere condities dan normaal;
- b) Veroorzaakte schade door verkeerd of niet conform gebruik dan de normale werking, volgens de aanduidingen in de instructies voor gebruik en onderhoud van het product, geleverd door Nolangroup;
- c) Nalatigheid en normale slijtage van de inwendige en uitwendige delen;
- d) Elke schade afkomstig van een ongeval;
- e) Elke aangebrachte verandering of wijziging aan de helm of aan het N-Com systeem door de gebruiker of derden;
- f) Kleurwijzigingen of schade afkomstig van de blootstelling aan schadelijke chemische producten;
- g) Het gebruik van onverenigbare accessoires die geen deel uitmaken van het N-Com productengamma.
- h) De garantie dekt geen defecten van het product die afkomstig zijn van toevallige evenementen, wijzigingen of aanpassingen, oorzaken van overmacht of schade afkomstig van contact met vloeistoffen.

- i) De interne delen van de helm zijn niet en kunnen niet waterbestendig zijn, en elke verkeerde blootstelling aan de regen, vochtigheid, het morsen van voedsel of andere vloeistoffen, kan schade veroorzaken aan de elektronische mechanismen van N-Com, schade waarvoor Nolangroup niet verantwoordelijk kan worden geacht.
- j) In deze garantie zijn niet inbegrepen: de delen onderhevig aan slijtage, bijvoorbeeld de heroplaadbare batterij en de verbindingkabels tussen de verschillende N-Com systemen, of tussen de N-Com systemen en andere mechanismen.
- k) Aangezien het systeem waarmee de GSM's werken niet wordt geleverd door Nolangroup, is deze niet verantwoordelijk voor de werking, de beschikbaarheid, de dekking, de diensten of het gamma van desbetreffend systeem.
- l) Wanneer het product samen wordt gebruikt met accessoires of uitrustingen die niet zijn geleverd door Nolangroup, garandeert Nolangroup niet voor de correcte werking van de combinatie product/randapparatuur, en zal geen ingrepen in garantie aanvaarden indien het product op deze wijze wordt gebruikt.
- m) Nolangroup is niet verantwoordelijk in het geval het product een gelimiteerde werking betuigt, door de werkingsmodaliteit van de GSM's of andere accessoires of uitrustingen die niet zijn geleverd door Nolangroup.
- n) Het forceren van de elektronische kaart of van andere delen van het N-Com systeem annuleert de garantie.
- o) Alle speciale en specifieke situaties en subjecten die kunnen voorvallen bij het dynamisch gebruik van de helm, zoals bijvoorbeeld comfortproblemen tijdens het rijden of aerodynamisch geruis of gesis, vallen niet onder de defecten die gedekt zijn door de garantie.

Nolangroup is in geen enkel geval verantwoordelijk voor toevallige of voortvloeiende schade (inclusief en zonder limiet, letsels aan een persoon of personen) als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen afkomstig van deze garantie in verband met de producten van Nolangroup.

9.3. Geldigheid van deze gelimiteerde garantie

Deze garantie is alleen geldig wanneer bij aankoop het registratieformulier in bijlage volledig wordt ingevuld en voorzien van:

- 1) Identificatiecode van het product;
- 2) De naam en de stempel van de geautoriseerde verkoper;
- 3) De aankoopdatum van het product;
- 4) De naam en het adres van de koper.

Nolangroup behoudt het recht om geen herstellingen in garantie uit te voeren wanneer deze informatie uitgewist of gewijzigd is na de eerste aankoop van het product bij de verkoper.

9.4. Verzendingsprocedure van eventuele klachten

Voor het verzenden van eender welke klacht, gedekt door deze garantie, moet de koper de verkoper waarvan men het product heeft gekocht onmiddellijk inlichten van het veronderstelde opgemerkte defect, door tegelijkertijd het product, een kopie van het aankoopbewijs en het registratieformulier van de garantie, volledig ingevuld, te tonen, zoals hierboven beschreven.

VOORALEER MEN ZICH TOT DE VERKOPER WENDT, RAADT MEN AAN OM AANDACHTIG DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK TE LEZEN, BIJGELEVERD BIJ HET PRODUCT.

NA HET VERLOOP VAN 2 (TWE) JAAR VAN DATUM VAN AANKOOP, VERVALT DEZE GELIMITEERDE GARANTIE EFFECTIEF.

De uitgevoerde ingreep in garantie, verlengt de garantieperiode niet. Bij vervanging van het product of van een deel hiervan, is geen nieuwe garantieperiode van kracht op het vervangen product of van een deel hiervan, maar houdt men rekening met de aankoopdatum van het origineel product.

Enkel voor herstellingen of vervangingen van de elektronische componenten, en indien Nolangroup zorgt voor de herstelling of vervanging van het product, geniet dit product van een garantieperiode die gelijk is aan het overblijvende deel van de originele garantie, of negentig (90) dagen vanaf de datum van herstelling (de langste periode is geldig).

De herstelling of vervanging kan worden uitgevoerd met geregenereerde componenten, met gelijkwaardige werking.

De vervangen delen of componenten worden eigendom van Nolangroup.

DEZE GARANTIE ANNULEERT EN VERVANGT ELKE GESCHREVEN EN MONDELINGE GARANTIE VOORZIEN DOOR DE WET, DEROGEERBAAR DOOR DE PARTIJEN; NOLANGROUP GEEFT IN HET BIJZONDER GEEN ENKELE SPECIFIEKE VERHANDELBARE OF GESCHIKTE GARANTIE VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN VAN HET PRODUCT. IN GEEN ENKEL GEVAL KAN NOLAN VERANTWOORDELIJK WORDEN GEACHT VOOR TOEVALLIGE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE, ZOALS BIJVOORBEELD EN NIET TASSATIEF PROFIJTVERLIES OF COMMERCIËLE SCHADE, VOOR ZOVER DEZE SCHADE NIET WORDT ERKEND DOOR DE WET.

NOLANGROUP BEHOUDT HET RECHT OM OP EENDER WELK MOMENT EN ZONDER VOORAFGAANDE WAARSCHUWING WERKINGS-, COMPATIBILITEITS- EN SOFTWAREKENMERKEN TE WIJZIGEN.

Sommige landen staan het uitsluiten of het limiteren van toevallige of voortvloeiende schade, of het limiteren van de vanzelfsprekende garantieduur niet toe; de voorgaande limitaties of uitsluitingen zouden dus niet van toepassing kunnen zijn.


Deze garantie heeft geen invloed op de juridische rechten van de klant onder de nationale van kracht zijnde rechtsbevoegdheid en in verband met de consumentenrechten ten opzichte van de verkoper, bekrachtigd met het contract van aankoop/verkoop.

Deze garantie geldt in Europa en is de enige kenbaar gemaakte garantie, geleverd door Nolangroup in verband met de verkoop van haar producten. Deze schaaft de rechten van de koper niet, en zijn voorzien in de Richtlijn 1999/44/CE.

Deze garantie schaaft de rechten van de consument, voorzien door de wet, niet, en vooral wat voorzien is in het vergelijkend Wetsdecreet van 2 februari 2002 n. 24.

9.5. Identificatie van het product

De identificatiecode is aangeduid op de zelfklever op het systeem B5 en op de buitenzijde van de verpakking.

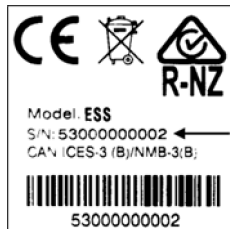

10. GARANTIE REGISTRATIEFORMULIER

Benaming van het product: ESS

Identificatiecode

Gegevens van de koper

Voornaam

Naam

Adres

Tel

e-mail

Stempel van de dealer

Aankoopdatum